


Bedienungsanleitung für IBC™ Brand Cleaner SC

Danke, dass Sie sich für den **IBC Brand Cleaner SC** entschieden haben. Der **IBC Brand Cleaner SC** ist ein leistungsstarkes Gerät zum Reinigen der Ferrulen-Endflächen von SC-, ST- und FC-Steckverbindern mit UPC- und APC-Politur. Bitte lesen Sie vor Gebrauch des Gerätes diese Anweisungen sorgfältig. Bitte verwahren Sie diese Anweisungen für späteren Gebrauch.

1. Sicherheitsvorkehrungen

	Obwohl unser Gerät für sicher erachtet wird, kann eine unsachgemäße Verwendung oder Behandlung dennoch Verletzungen verursachen.
	IBC Brand Cleaner LC ist nur für die Reinigung von SC-Steckverbindern, ST-Steckverbindern und FC-Steckverbindern konzipiert. US Conec übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus dem Versuch entstehen, dieses Gerät für andere Anwendungen zu benutzen.

2. Hinweise zum Gebrauch

NICHT versuchen, das Gerät zu zerlegen, da dies Schäden am Gerät verursachen und die Garantie unwirksam machen kann.

NICHT versuchen, das Reinigungstuch wieder zu verwenden, da dies die Wirksamkeit des Reinigers zerstört und die Garantie unwirksam macht.

NICHT das Reinigungstuch berühren, da dies zu Verschmutzungen führt.

NICHT am Reinigungstuch ziehen, nur den Gerätekörper benutzen.

NICHT diesen Reiniger verwenden, wenn das Tuch leer ist. Dies kann Schäden am Steckverbinder hervorrufen.

3. Hinweise für Lagerung über längere Zeiträume

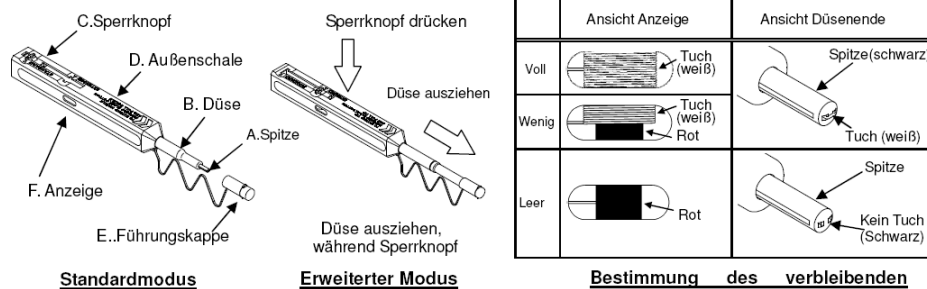
Setzen Sie den Reiniger nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus. Die Staubkappe sollte stets geschlossen sein, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

4. Anfragen an Vertrieb

Tele Südost Netze GmbH - Hermann-Köhler-Straße 13 - 58553 Halver

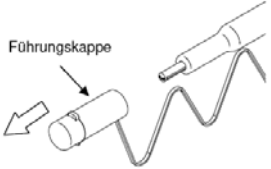
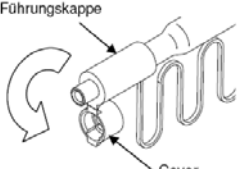
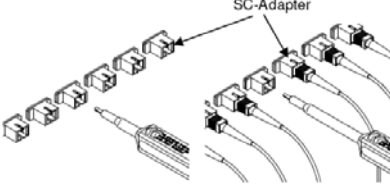
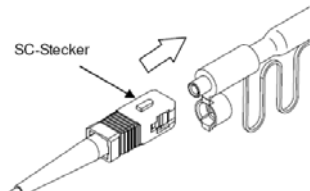
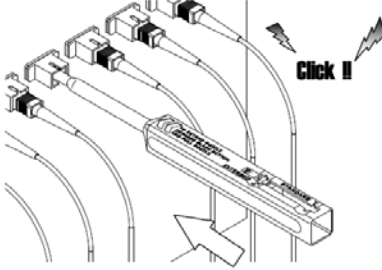
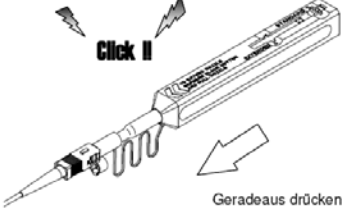
Tel.: 02353-66987-0 - Fax: 02353-66987-29 - Email: info@tso-netze.de - www.tso-netze.de

5. Aufbau des Reinigers



Nr.	Teil	Funktion
A	Spitze	Führt das Reinigungstuch zur Endfläche des optischen Steckverbinders.
B	Düse	Führt Spitze zur Endfläche des optischen Steckverbinders.
C	Sperrknopf	Knopf drücken, um Düse auszudehnen und zusammenzuziehen.
D	Außenschale	Außenschale drücken, um Steckverbinder zu reinigen.
E	Führungskappe	Fungiert als Staubkappe oder Reinigungsadapter für Verbindungsstecker.
F	Anzeige	Zeigt noch vorhandenes Reinigungstuch an.

6. Anwendungen

Steckverbinder Innenadapter	Verbindungsstecker allein
<p>1. Führungskappe vom Gerät abnehmen.</p>  <p>Führungskappe</p>	<p>1. Abdeckung auf Führungskappe öffnen.</p>  <p>Führungskappe Cover</p>
<p>2. Spitze des Reinigers in SC-Adapter einführen.</p>  <p>SC-Adapter</p> <p><u>Standardmodu</u> <u>Erweiterter</u></p> <p>Achtung: Diese Zeichnung zeigt nur SC, aber das Produkt reinigt auch ST und FC.</p>	<p>2. SC-Steckverbinder in Führungskappe einführen.</p>  <p>SC-Stecker</p> <p>Achtung: Diese Zeichnung zeigt nur SC, aber das Produkt reinigt auch ST und FC.</p>
<p>3. Die Außenschale drücken, um das Reinigen der Endfläche des SC-Steckverbinders zu starten. Ein knallendes Geräusch zeigt das Ende des Reinigungsvorgangs an. Nach Gebrauch Abdeckung schließen.</p>  <p>Click !!</p> <p>Achten Sie darauf, den IBC Brand Cleaner SC während des Einführens in den Adapter nicht schräg zu halten.</p> <p>Üben Sie während des Einführens keine übermäßige Kraft aus, da dies Schäden sowohl am Steckverbinder als auch am IBC Brand Cleaner SC hervorrufen kann.</p> <p>Falls das Drücken der Außenschale blockiert ist, lösen Sie den IBC Brand Cleaner SC vom Adapter und stellen Sie sicher, dass keine größeren Ablagerungen den Reinigungsvorgang blockieren.</p>	<p>3. Die Außenschale drücken, um das Reinigen der Endfläche des SC-Steckverbinders zu starten. Ein knallendes Geräusch zeigt das Ende des Reinigungsvorgangs an. Nach Gebrauch Abdeckung schließen.</p>  <p>Click !!</p> <p>Geradeaus drücken</p> <p>Achten Sie darauf, den SC-Steckverbinder während des Einführens in die Führungskappe nicht schräg zu halten.</p> <p>Üben Sie während des Einführens keine übermäßige Kraft aus, da dies Schäden sowohl am Steckverbinder als auch am IBC Brand Cleaner SC hervorrufen kann.</p> <p>Falls das Drücken der Außenschale blockiert ist, lösen Sie den IBC Brand Cleaner SC vom Adapter und stellen Sie sicher, dass keine größeren Ablagerungen den Reinigungsvorgang blockieren.</p>